

*INSTRUCTIONS*

5+

**EXOST™**

**STORM**

FR

GB

IT

ES

PT

NL

DE

RU

CZ

HU

SU

NO


DN

FI

A





2 x 1,5V "AA"

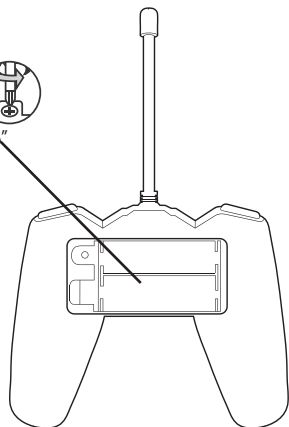







B



4 x 1,5V "AA"

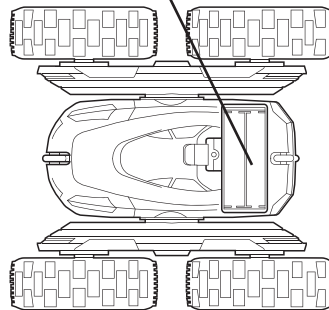

C

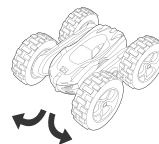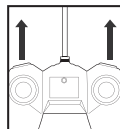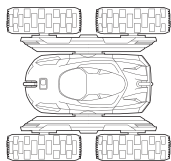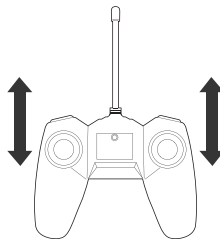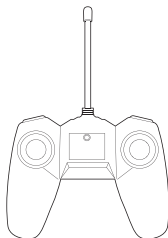

## **A** Installation des piles d'émetteur :

- 1 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 - Placez les piles 9V en respectant les polarités + et -
- 3 - Remplacez le couvercle.

## **B** Installation de la batterie du véhicule :

- 1 - Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
- 2 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 3 - Placez l'alimentation en respectant les polarités + et -
- 4 - Remplacez le couvercle.

## **C** Démarrage :

- 1 - Si nécessaire, vissez l'antenne dans le trou sur le dessus de la télécommande.
- 2 - Déployez l'antenne complètement. Démarrez la voiture.
- 3 - Pour déplacer le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière poussez respectivement la manette des gaz vers l'avant ou vers l'arrière, ou pressez la gâchette (selon le modèle).
- 4 - Pour faire tourner le véhicule vers la gauche ou vers la droite appuyez respectivement sur le levier de direction vers la gauche

## **A** Installing batteries in the transmitter:

- 1 - Open the battery compartment.
- 2 - Insert 9V batteries, respecting the + and - polarities.
- 3 - Replace the cover.

## **B** Installing the vehicle battery:

- 1 - Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
- 2 - Open the battery compartment.
- 3 - Insert AA batteries, respecting the + and - polarities.
- 4 - Replace the cover.

## **C** Starting:

- 1 - If necessary, screw the antenna into the hole on the top of the remote control.
- 2 - Extend the antenna fully. Start the car.
- 3 - To move the car forwards or backwards, push the throttle lever forwards or backwards or press the trigger (depending on the model).
- 4 - To turn the vehicle left or right, press the steering lever to the left or right. Or, depending on the model, turn the steering wheel

ou la droite. Ou selon le modèle tourner la roue de direction, ou encore placez les 2 leviers en sens inverse pour effectuer une rotation.

- 5 - Pour arrêter le véhicule relâcher le levier d'accélération
- 6 - Pour les performances optimales, assurez-vous que l'antenne pointe toujours vers la voiture.
- 7 - Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse. La lumière verte indique la vitesse lente et la lumière rouge la vitesse rapide.

## **DIAGNOSTIC DES PANNES :**

- Assurez-vous que l'interrupteur du véhicule est sur « on ».
  - Assurez-vous que la pile dans l'émetteur et la batterie dans l'appareil sont opérationnelles.
  - Vérifiez si la batterie et la pile sont correctement insérées (respect des polarités).
  - Vérifiez que la distance entre l'émetteur et le véhicule ne dépasse pas 15m.
- Deux ou plusieurs véhicules sur une même fréquence risquent d'interférer entre eux. Si tel est le cas, changez d'endroit ou réessayez le produit plus tard.

or move the 2 levers in opposite directions to turn.

- 5 - To stop the vehicle, release the throttle lever.
- 6 - For best performance, always point the antenna towards the car.
- 7 - Press button to change the speed mode. Green light for lower speed and red light for higher speed

## **TROUBLESHOOTING GUIDE :**

- Make sure the vehicle power is on.
- Make sure the batteries in transmitter and vehicle have sufficient charge.
- Check if the batteries in transmitter and vehicle are inserted with correct polarity.
- Check if the distance between transmitter and vehicle will not exceed more than 15m.
- Two or more vehicles of the same frequency will interference with each other. In such a case, move to another place or try after a while.

FR

GB

## **A** Installazione delle pile del telecomando :

- 1 - Aprite il vano delle pile
- 2 - Posizionate le pile 9V rispettando le polarità + e -
- 3 - Riposizionate il coperchio

## **B** Installazione della batteria del veicolo :

- 1 - Accertatevi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su OFF
- 2 - Aprite il vano delle Pile
- 3 - Posizionate le pile AA rispettando le polarità + e -
- 4 - Riposizionate il coperchio

## **C** Avvio :

- 1 - Se necessario, avvitate l'antenna nel foro sulla parte superiore del telecomando
- 2 - Dispiegate l'antenna completamente. Avviate l'auto.
- 3 - Per fare spostare il veicolo in avanti o all'indietro spingere rispettivamente la levetta del gas in avanti o indietro oppure premete il grilletto (secondo il modello)
- 4 - Per fare girare il veicolo a sinistra o a destra premete rispettivamente la leva di direzione verso sinistra o verso destra. Oppure, a

seconda del modello, ruotare la rotellina di direzione, o ancora posizionare le 2 leve in senso contrario per effettuare una rotazione.

- 5 - Per arrestare il veicolo rilasciare la leva di accelerazione
- 6 - Per performance ottimali, accertatevi che l'antenna punti sempre verso l'auto.
- 7 - Premere il tasto per cambiare la velocità. La luce verde indica la bassa velocità e rosso chiaro indica la velocità veloce.

## **GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI**

- Assicuratevi che il veicolo sia acceso.
- Assicuratevi che le batterie nel trasmettitore e nel veicolo siano sufficientemente cariche.
- Controllate se le batterie nel trasmettitore e nel veicolo sono state inserite con la polarità corretta.
- Assicuratevi che la distanza tra il trasmettitore e il veicolo non superi 15m.
- Due o più veicoli della stessa frequenza interferiranno tra di loro. In tal caso, spostata l'unità in un luogo o riprovaie più tardi.

## **A** Instalación de las pilas del radiocontrol:

- 1 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 2 - Colocar las pilas 9V respetando la polaridad + y -.
- 3 - Volver a colocar la tapa.

## **B** Instalación de la batería del vehículo:

- 1 - Asegurarse de que el interruptor ON/OFF esté posicionado en OFF.
- 2 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 3 - Colocar las pilas AA respetando la polaridad + y -.
- 4 - Volver a colocar la tapa

## **C** Inicio:

- 1 - Si resulta necesario, enrosque la antena en el orificio situado en la parte superior del radiocontrol.
- 2 - Despliegue la antena completamente y arranque el coche.
- 3 - Para desplazar el vehículo hacia adelante o hacia atrás, mueva respectivamente la palanquita de aceleración hacia adelante o hacia atrás, o presione el gatillo (según el modelo).
- 4 - Para girar a la izquierda o a la derecha, mueva respectivamente

la palanquita de la dirección a la izquierda o a la derecha. En otros modelos, gire la ruedecilla de la dirección, o posición las dos palancas en sentido contrario para hacer una rotación.

- 5 - Para detener el vehículo, suelte la palanquita de aceleración.
- 6 - Para alcanzar el rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena esté siempre dirigida hacia el coche.
- 7 - Pulse el botón para cambiar la velocidad. La luz verde indica la baja velocidad y la luz de color rojo indica rápida velocidad .

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- Asegúrese de que botón de encendido del vehículo está en posición de ON.
- Asegúrese de que las baterías del transmisor y del vehículo tienen la carga suficiente.
- Compruebe que las baterías del transmisor y del vehículo están insertadas con la polaridad correcta.
- Compruebe que la distancia entre el transmisor y el vehículo no excede más de 15 metros.
- Dos o más vehículos de la misma frecuencia interferirán el uno con el otro. En tal caso, trasládese a otro lugar o inténtelo de nuevo más tarde.

## **A** Instalação das pilhas no comando:

- 1 - Abrir o compartimento das pilhas
- 2 - Colocar as pilhas 9V, respeitando as polaridades + e -
- 3 - Voltar a colocar a tampa

## **B** Instalação das pilhas no carro:

- 1 - Verificar se o interruptor ON/OFF está na posição OFF
- 2 - Abrir o compartimento das pilhas
- 3 - Colocar as pilhas AA, respeitando as polaridades + e -
- 4 - Voltar a colocar a tampa

## **C** Arranque:

- 1 - Se necessário, aparafuse a antena na abertura no topo do telecomando
- 2 - Estique totalmente a antena. Arranque com o carro.
- 3 - Para andar com o carro para a frente ou para trás, empurre a alavanca de aceleração para a frente ou puxe-a para trás, respectivamente. Em alternativa, pressione o gatilho (segundo o modelo).
- 4 - Para virar o carro para a esquerda ou direita, empurre a alavanca de direcção para a esquerda ou direita. Em alternativa (segundo o

modelo), rode a roda de direcção ou coloque as 2 alavancas no sentido inverso para efectuar a rotação.

5 - Para parar o carro, solte a alavanca de aceleração.

6 - Para um melhor desempenho, certifique-se de que a antena está a apontar sempre para o carro.

7 - Pressione o botão para alterar a velocidade. A luz verde indica baixa velocidade e luz vermelha indica a velocidade rápida.

## **PROBLEMAS**

- Verificar se a potência do veículo está ligada.
- Verificar se as pilhas no transmissor e no veículo têm carga suficiente.
- Verificar se as pilhas no transmissor e veículo estão inseridas com a polaridade correta.
- Verificar se a distância entre o transmissor e o veículo não é superior a 15m.
- Dois ou mais veículos com a mesma frequência fazem interferência um com o outro. Em tal caso, mudar de lugar ou tentar depois de algum tempo.

## **A** Installatie van de batterijen van de zender:

- 1 - Open het batterijvak
- 2 - Plaats de 9V-batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 3 - Plaats de klep terug

## **B** Installatie van de batterij van het voertuig:

- 1 - Let erop dat de ON/OFF-schakelaar op OFF staat
- 2 - Open het batterijvak
- 3 - Plaats de AA-batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 4 - Plaats de klep terug

## **C** Start:

- 1 - Schroef de antenne indien nodig vast in opening op de bovenkant van de afstandsbediening.
- 2 - Trek de antenne volledig uit. Start de auto.
- 3 - Om de auto naar voor of naar achter te bewegen, duwt u de gashendel respectievelijk naar voor of naar achter of drukt u op trekker.
- 4 - Om de auto naar links of naar rechts te laten draaien, duwt u de richtingshendel respectievelijk naar links of rechts. Afhankelijk van

het model is het ook mogelijk het stuur in de gewenste richting te draaien of om de twee hendels in omgekeerde richting te plaatsen om een rotatie uit te voeren.

5 - Om het voertuig stop te zetten, laat u de versnellingshendel los.

6 - Voor optimale prestaties moet u er altijd voor zorgen dat de antenne naar de auto is gericht.

7 - Druk op de knop om de snelheid te wijzigen. Het groen lampje geeft aan lage snelheid en rood hoge snelheid.

## **PROBLEEMOPLOSSING**

- Controleer of het voertuig ingeschakeld is.
- Controleer of de batterijen in de zender nog voldoende vol zijn geplaatst volgens de poolaanduidingen.
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 15m is.
- De bediening van twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie heft onderlinge storing tot gevolg. Kies in dat geval een andere locatie of probeer het later opnieuw.

PT

MI

## **A Einbau der Senderbatterien:**

- 1 - Das Batterieabteil öffnen.
- 2 - Die Batterien 9V unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 3 - Den Deckel aufsetzen.

## **B Einbau der Fahrzeugbatterien:**

- 1 - Der ON/OFF-Schalter muss auf OFF stehen.
- 2 - Das Batterieabteil öffnen.
- 3 - Die Batterien AA unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 4 - Den Deckel aufsetzen.

## **C Inbetriebnahme:**

- 1 - Erforderlichenfalls die Antenne in die Öffnung auf der Fernsteuerung schrauben.
- 2 - Die Senderantenne vollkommen ausfahren. Das Fahrzeug in Betrieb setzen.
- 3 - Um das Fahrzeug nach Vorn oder Hinten zu bewegen, ist der Beschleunigungshebel resp. nach Vorn oder Hinten zu bewegen,

oder die Steuerung drücken (je nach Modell).

- 4 - Um das Fahrzeug nach Links oder Rechts zu lenken, resp. den Richtungshebel nach Links oder Rechts bewegen. Oder je nach Modell das Steuerrad drehen, oder die beiden Richtungshebel in entgegengesetzte Richtungen legen, um das Fahrzeug zu drehen.
- 5 - Zum Stoppen des Fahrzeugs den Beschleunigungshebel loslassen.
- 6 - Für optimale Leistungen muss die Senderantenne stets auf das Fahrzeug weisen.
- 7 - Das grün Licht zeigt an niedriger Geschwindigkeit und rot schnelle Geschwindigkeit.

## **Fehlerbehandlungen**

- Gehen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Sender voll sind und im Fahrzeug genügend geladen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien im Sender und im Fahrzeug in der korrekten Richtung eingelegt sind (richtige Polarität).
- Gehen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Sender und Fahrzeugemit derselben Frequenz werden sich gegenseitig stören. In einem solchen Fall suchen Sie eine andere Örtlichkeit auf oder probieren Sie es später erneut.

## **A Установка батареек в передатчик:**

- 1 - Откройте отсек для батареек
- 2 - Установите батарейки 9V в соответствии с полярностью + и -
- 3 - Закройте крышку

## **B Установка батареек в автомобиль**

- 1 - Убедитесь, что переключатель ON / OFF установлен в положение OFF
- 2 - Откройте отсек для батареек
- 3 - Установите батарейки AA в соответствии с полярностью + и -
- 4 - Закройте крышку

## **C Включение:**

- 1 - При необходимости ввинтить антенну в отверстие в верхней части пульта дистанционного управления.
- 2 - Полностью вытянуть антенну. Включить автомобиль.
- 3 - Для того чтобы автомобиль двигался вперед или назад, следует перемещать рычаг газа соответственно вперед или назад, или нажать на спусковой механизм (в зависимости от модели).
- 4 - Для того, чтобы повернуть автомобиль налево или

направо, следует перемещать рычаг рулевого управления соответственно влево или вправо. Или в зависимости от модели поворачивать рулевое колесо, или перемещать два рычага в противоположном направлении, чтобы повернуть.

- 5 - Чтобы остановить автомобиль, отпустите рычаг газа.
- 6 - Для достижения оптимального результата убедитесь в том, что антенна всегда направлена в сторону автомобиля.
- 7 - Нажмите кнопку для изменения скорости. Зеленый свет указывает на низкую скорость и красный быстрой скоростью.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

- Убедитесь, что переключатель питания автомобиля на « ON ».
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и транспортных средствах, имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и машине, вставлены, соблюдая полярность.
- Убедитесь, что расстояние между передатчиком и автомобилем не превышает 15 метров.
- Две или более машины, работающие на одной и той же частоте, могут создавать помехи друг для друга. В этом случае выберите другое место для игры.

## **A** Instalace baterií do vysílacího zařízení:

- 1 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 2 - Vložte 9V baterie, dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 3 - Umístěte kryt.

## **B** Instalace baterií do vozidla:

- 1 - Ujistěte se, že se spínač ON/OFF (ZAP/VYP) nachází v poloze OFF (VYP).
- 2 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 3 - Umístěte zdroje napájení a dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 4 - Umístěte kryt.

## **C** Spuštění:

- 1 - V případě potřeby našroubujte anténu do otvoru na horní straně dálkového ovládání.
- 2 - Anténu zcela vytáhněte. Spusťte auto.
- 3 - Abyste vozidlo posunuli dopředu či dozadu, zatlačte na plyn směrem vpřed či vzad, nebo stiskněte západku (v závislosti na modelu).

## **A** Az adóegység elemeinek behelyezése:

- 1 - Nyissa ki az elemtartót.
- 2 - Helyezze be a 9V-os elemeket a + és - pólusok figyelembevételével.
- 3 - Tegye vissza a fedelet.

## **B** A jármű akkumulátorának behelyezése:

- 1 - Ügyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF-on álljon.
- 2 - Nyissa ki az elemtartót.
- 3 - Helyezze be a tápegységet a + és - pólusok figyelembevételével.
- 4 - Tegye vissza a fedelet.

## **C** Indítás:

- 1 - Szükség esetén csavarja be az antennát a távirányító tetején lévő lyukba.
- 2 - Húzza ki teljesen az antennát. Indítsa el az autót.
- 3 - A jármű előre vagy hátra mozgatásához értelemszerűen tolja előre vagy húzza hátra a gázkart, vagy nyomja meg a ravsaszt (modelltől függően).
- 4 - A jármű balra vagy jobbra fordításához értelemszerűen

- 4 - Abyste vozidlo otočili doleva či doprava, zatlačte na směrovou páčku doleva či doprava. Případně, v závislosti na modelu, otočte volantem, nebo umístěte obě páčky do opačného směru a auto otočte.
- 5 - Pohyb vozidla zastavíte uvolněním akcelerační páčky.
- 6 - Aby byl výkon vozidla optimální, zajistěte, aby byla anténa vždy namířena směrem k autu.

## **Poradce při potížích**

- ujistěte se, že přepínač je "ON"
- Ujistěte se, že baterie ve vysílaci a v přístroji baterie jsou funkční
- Ujistěte se, že baterie a baterie jsou správně vloženy (respektovat polaritu).
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi vysílačem a vozidlem nepřesahuje 15m.
- Dvě nebo více vozidel na stejné frekvenci může způsobit rušení mezi nimi. Pokud tomu tak je, změna místa nebo produkt vyzkoušet později.

nyomja balra vagy jobbra az irányítókart. Vagy modelltől függően fordítsa el a kormánykereket, vagy pedig az elforgatáshoz állítsa a két kart ellenkező irányba.

- 5 - A jármű megállításához engedje fel a gyorsító kart.
- 6 - Az optimális teljesítmény elérése érdekében az antenna mindig az autó felé álljon.

## **Hibaelhárítás**

- Ellenőrizze, hogy a jármű kapcsoló «be».
- Ellenőrizze, hogy az elemek az adó és az autó működőképes.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak elhelyezve (tartsa tiszteletben polaritásokat).
- Ellenőrizze, hogy a távolság az adó és a jármű nem haladja meg a 15 m.
- Két vagy több jármű ugyanazon a frekvencián interferenciát okozhat közöttük. Ha ez a helyzet, változás a hely, vagy próbálja ki a termékét később.



## A Installera batterier i sändaren:

- 1 - Öppna batteriluckan.
- 2 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 3 - Sätt tillbaka skyddet.

## B Installera fordonsbatteriet:

- 1 - Se till att knappen ON/OFF är i läget OFF.
- 2 - Öppna batteriluckan.
- 3 - Sätt i AA-batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 4 - Sätt tillbaka skyddet.

## C Start:

- 1 - Vid behov, skruva i antennen i hålet ovanpå fjärrkontrollen.
- 2 - Dra helt ut antennen. Starta bilen.
- 3 - För att köra bilen framåt eller bakåt, tryck gasreglaget framåt eller bakåt eller tryck på avtryckaren (beroende på modellen).
- 4 - För att köra åt vänster eller höger, tryck styrspaken åt vänster eller höger. Eller, beroende på modellen, vrid ratten eller tryck de 2 spakarna i motsatt riktning för att svänga.
- 5 - För att stoppa fordonet, släpp gasreglaget.

## A Korrekt insetting av batterier i sändaren:

- 1 - Åpne batterirommet.
- 2 - Sett inn batteriet med batteripolene riktig vei.
- 3 - Sett lokket på plass.

## B Korrekt insetting av batterier i bilen:

- 1 - Sørg for at PÅ/AV-knappen står på AV.
- 2 - Åpne batterirommet.
- 3 - Sett inn AA-batteriene med batteripolene riktig vei.
- 4 - Sett lokket på plass.

## C Start:

- 1 - Skru antennen inn i hullet på toppen av fjernkontrollen dersom det er nødvendig.
- 2 - Forleng antennen så langt det går. Start bilen.
- 3 - For å flytte bilen fremover eller bakover, dytter du enten gasspaken forover eller bakover, eller trykker på knappen (avhengig av modell).
- 4 - For å snu bilen til venstre eller høyre, dytt styringspaken til venstre eller høyre. Avhengig av modell kan du også vri på rattet

6 - För bästa resultat, rikta alltid antennen mot bilen.

## Felsökning:

- Se till att bilen omkopplaren är «på».
- Kontrollera att batteriet i sändaren och batteriet i enheten är i drift.
- Kontrollera att batteriet och batteriet är ordentligt (respektera polariteter).
- Kontrollera att avståndet mellan sändaren och fordonet inte överstiger 15 m.
- Två eller flera fordon på samma frekvens kan störa varandra. Om så är fallet, byte av plats eller prova produkten senare.

eller flytte de to spakene i motsatt retning for å snu.

- 5 - Slipp gasspaken for å stoppe bilen.
- 6 - For best resultat bør antennen alltid peke mot bilen.

## PROBLEMEN:

- Zorg ervoor dat het voertuig schakelaar op «on».
- Zorg ervoor dat de batterij in de zender en de batterij in het toestel operationeel zijn.
- Zorg ervoor dat de batterij en de batterij op de juiste manier geplaatst zijn (respecteren polariteiten).
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 15m.
- Twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie kunnen interfereren. Als dat het geval is, verandering van plaats of probeer het product later.



## **A** Sådan installeres batterier i senderen:

- 1 - Åbn batterirummet.
- 2 - Sæt batterier i, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 3 - Montér dækslet igen.

## **B** Sådan installeres bilbatteriet:

- 1 - Sørg for, at ON/OFF-kontakten er indstillet til OFF.
- 2 - Åbn batterirummet.
- 3 - Indsæt AA-batterier, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 4 - Montér dækslet igen.

## **C** Kom i gang:

- 1 - Skru antennen ind i hullet oven på fjernbetjeningen, om nødvendigt.
- 2 - Træk antennen helt ud. Start bilen.
- 3 - For at få bilen til at køre fremad eller bagud skubbes gashåndtaget fremad eller bagud, eller der trykkes på udløseren (afhængigt af modellen).
- 4 - For at dreje køretøjet til venstre eller højre skal du trykke på styrehåndtaget til venstre eller højre. Eller, afhængigt af modellen, dreje rattet eller flytte de to håndtag i hver sin retning for at dreje.

## **A** Paristojen asentaminen lähettimeen:

- 1 - Avaa paristokotelo.
- 2 - Aseta paristot napaisuudet oikein päin.
- 3 - Aseta kansi paikalleen.

## **B** Ajoneuvon paristojen asentaminen:

- 1 - Varmista, että virtakytkin on OFF-asenossa.
- 2 - Avaa paristokotelo.
- 3 - Aseta AA-paristot napaisuudet oikein päin.
- 4 - Aseta kansi paikalleen.

## **C** Käynnistäminen:

- 1 - Ruuvaa tarvittaessa antenni kauko-ohjaimen yläosassa olevaan reikään.
- 2 - Vedä antenni täyteen mittaansa. Käynnistä auto.
- 3 - Liikuta autoa eteen- tai taaksepäin työntämällä kaasuvipua eteen tai taakse tai painamalla liipaisinta (mallista riippuen).
- 4 - Käännä ajoneuvoa vasemmalle tai oikealle painamalla ohjausvipua vasemmalle tai oikealle. Mallista riippuen avoneuvoa voi kääntää myös

- 5 - Slip gashåndtaget for at standse køretøjet.
- 6 - For den bedste præstation skal du altid pege antennen mod bilen.

## **FEJLFINDING:**

- Sørg for, at bilen kontakten er «på».
- Kontroller, at batteriet i senderen og batteriet i enheden er operationelle.
- Sørg for, at batteriet og batteriet er isat korrekt (respektere polariteter).
- Kontroller, at afstanden mellem sender og køretøjet ikke overstiger 15m.
- To eller flere køretøjer på samme frekvens kan interferere med hinanden. Hvis det er tilfældet, ændring af sted eller prøve produktet senere.

- ohjauspyörällä tai liikuttamalla kahta vipua vastakkaisiin suuntiin.
- 5 - Pysäytä ajoneuvo vapauttamalla kaasuvipu.
- 6 - Varmista paras suorituskyky osoittamalla antenni aina autoa kohti.

## **VIANETSINTÄ:**

- Varmista, että ajoneuvo kytkin on «päällä».
- Varmista, että akku on lähettimen ja akun laitteen toimivuus.
- Varmista, että akku tai akku asetettu oikein (kunnioittaa napaisuutta).
- Tarkista, että etäisyys lähettimen ja ajoneuvo ei ylitä 15m.
- Kaksi tai enemmän ajoneuvoja samalla taajuudella voi häiritä toisiaan. Jos näin on, muutos paikasta tai kokeilla tuotetta myöhemmin.

DN

EH

Ce produit est conforme à la norme 2009/48/CE



Catégorie d'âge : 5+

**ATTENTION** 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces-risques d'étouffement.

Merci de ne pas jeter cette notice car elle contient des informations importantes.

### Fabricant :

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importé/distribué par :**  
**SILVERLIT SAS**  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, bouton, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement en les déposant aux points de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.



### Déchets électriques et électroniques (DEEE):

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments, risque d'étouffement. **AVERTISSEMENT :** Merci de ne pas jeter cet emballage car il contient des informations importantes. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs. **FABRIQUE EN CHINE.** Par la présente, Silverlit Toys Manufactory Ltd déclare que le type d'équipement radio SK17011 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: [www.silverlit.com/a/certicate](http://www.silverlit.com/a/certicate)

L'utilisation du produit peut être perturbée par des interférences électromagnétiques. Si cela ce produit, éteindre et rallumer l'appareil ensuivant les instructions du manuel utilisateur. Dans le cas où les fonctions ne se réinitialiseraient pas, changez de lieu.

### CIRCUIT DE SÉCURITÉ :

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule environ 1 minute. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.


L'utilisateur doit lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure.

### Précautions de sécurité :

- Parents : veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
- Gardez les mains, les cheveux et vêtements éloignés des parties mobiles lorsque le jouet est en fonction.
- Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- Les fils ne doivent pas être insérés dans des prises électriques

### Piles requises pour l'émetteur:




Alimentation   
DC 3V / 0,5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
non incluse

### Avertissement concernant les piles :

- Ne pas recharger les piles non-rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérer les piles en respectant les polarités + et -
- Les piles usagées doivent être retirées du produit
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation
- Ne pas mélanger Alcalines, piles standards (carbon-zinc) ou piles rechargeables (nickel-cadmium)

### Piles requises pour la voiture :



Alimentation   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
non incluses

### Soin et entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau ceci pouvant endommager les composants électroniques.
- Remplacez les piles si la puissance diminue

### Conseil pratique :

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture. Température de fonctionnement : 5 à 35°C Récepteur Catégorie 3

FR - Ce produit fonctionne à la fréquence 27 ou 40 MHz, consulter l'étiquette sur le châssis pour plus d'informations.

Plage de fréquences pour la version 27 MHz : 26,957-27,283 MHz

Plage de fréquences pour la version 40 MHz : 40,66-40,7 MHz

Puissance de fréquence radio maximale pour les deux fréquences : < 10 mW

This product complies with the 2009/48/EC standard



Age category: 5+

**WARNING**



Risk of suffocation: small parts.  
Not recommended for children under 3.

Please keep these instructions as they contain important information.

**Manufacturer:**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Imported/distributed by:**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste. Batteries are dangerous for health and the environment. Help to protect the environment against health risks. Ask your child to dispose of batteries cleanly by taking them to your local collection points. In this way, batteries can be recycled safely.



**Waste electrical and electronic equipment (WEEE):**

When this device reaches the end of its life, please remove all batteries and dispose of them separately. Take electrical devices to a collection centre for electronic equipment and household appliances. Other components can be disposed of with household waste.

WARNING! Not suitable for children under the age of 3. Contains small parts which can be detached and swallowed. Risk of suffocation. BE CAREFUL: Packaging must be retained since it contains important information. Right is reserved to effects changes in colors and technical details. MADE IN CHINA. Hereby, Silverlit Toys Manufactory Ltd declares that the radio equipment type SK17011 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.silverlit.com/a/certicate](http://www.silverlit.com/a/certicate)

The use of the product may be disrupted by electromagnetic interference. If this is the case, switch the device off and on again following the instructions in the user manual. If the functions are not reset, move to another location.

**SAFETY CIRCUIT :**

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360 spin). In such a case safety circuit will shut down the vehicle for approximately 1 minute. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

User should keep and retain this instruction for future reference.

**Safety precautions:**

- Parents: please read the instructions with your children before using the product for the first time.
- Stop the vehicle with the remote control before picking it up.
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating.
- Do not use the vehicle with the radio control in the street. Avoid collisions with people, animals and furniture.
- Warning: any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the declaration of conformity may terminate the usage authorisation granted to the user.
- The wires are not to be inserted into socket-outlets.

**Batteries required for the transmitter:**



Power supply DC 3V / 0.5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 not included

**Battery warning:**

- Do not recharge non-rechargeable batteries.
  - Rechargeable batteries must be removed before recharging.
  - Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult.
  - Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries.
  - Only use batteries of the recommended type or an equivalent type.
  - Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries.
  - Used batteries must be removed from the product.
  - Do not short-circuit the power terminals.
- Do not mix alkaline batteries, standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel-cadmium).

**Batteries required for the car:**



Power supply DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 not included

**Care and maintenance:**

- Always remove the batteries from the toy if it is not used for a long time.
- Wipe the toy gently with a clean cloth.
- Keep the toy away from direct sources of heat.
- Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components.
- Replace batteries when they become less powerful.
- Operation temperature 5 - 35°C
- Receiver Category 3

GB - This product is operated at either 27 or 40 MHz, please refer to the label on body part for clear reference. Frequency Band Range for 27MHz version: 26.957 - 27.283MHz  
Frequency Band Range for 40MHz version: 40.66 - 40.7MHz  
Maximum Radio-Frequency Power for both frequencies: <10mW

Questo prodotto è conforme alla norma 2009/48/CE



Categoria d'uso: 5+

**ATTENZIONE** 

Rischi di soffocamento: pezzi piccoli. L'uso è sconsigliato ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Non buttare le presenti istruzioni in quanto contengono delle informazioni importanti.

**Fabbricante :**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importato/  
distribuito da :**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Il simbolo di una pattumiera con una croce sopra indica che le pile singole, ricaricabili, pulsante, pacchetti di pile ecc. non devono essere smaltite all'interno dei rifiuti domestici. Le pile sono pericolose per la salute e per l'ambiente. Aiutate a proteggere l'ambiente dai rischi sanitari. Chiedete al vostro bambino di smaltire le pile correttamente nei centri di raccolta comuni concepiti a tal fine. Le pile in questo modo vengono riciclate senza alcun rischio.



**Rifiuti elettrici ed elettronici (AEE):**

Quando questo apparecchio giunge al termine del suo ciclo di vita utile, occorre rimuovere tutte le pile e smaltirle nella raccolta differenziata. Portate gli apparecchi elettrici presso un centro di raccolta di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. Gli altri componenti possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

**ATTENZIONE !** Gioco non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene die pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti. Rischio di soffocamento. **AVVERTENZE :** Conservare le istruzioni e l'indirizzo per futuro riferimento. Con riserva di modifiche tecniche e di colore. **FATTO IN CHINA.** Per la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd dichiara che il tipo di attrezzatura radio SK17011 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito Internet : [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Il funzionamento del prodotto può essere disturbato da interferenze elettromagnetiche. In tal caso, spegnere e riaccendere l'apparecchio seguendo le istruzioni del manuale utente. Nel caso in cui le funzioni non vengano reinizializzate, cambiate la posizione dell'apparecchio.

**CIRCUITO DI SICUREZZA**

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico può essere molto alta (ad esempio durante un 360). In tal caso il meccanismo di sicurezza può bloccare il motore per 1 minuto, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non risponderà ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.


Utente deve leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

**Precauzioni di sicurezza :**

- Genitori: vi preghiamo di leggere le istruzioni d'uso insieme ai vostri figli prima del primo utilizzo.
- Fermare il veicolo con il telecomando prima di prenderlo in mano
- Tenete le mani, i capelli e i vestiti lontano dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione.
- Non utilizzare il veicolo radiocomandato per strada. Non urtare le persone, gli animali e i mobili di casa.
- Avvertenza: Qualsiasi trasformazione o modifica effettuate su questo prodotto, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità, potrebbe comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'uso concessa all'utente.
- Il filo non deve essere inserito in prese elettriche.

**Pile richieste per il telecomando:**




Alimentazione   
DC 3V / 0.5W ; 2 X1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
non incluso

**Avvertimento concernente le pile :**

- Non ricaricare le pile non ricaricabili.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare differenti tipologie di pile o pile nuove con pile usate.
- Utilizzate unicamente delle pile dello stesso tipo di quello raccomandato o di un tipo equivalente.
- Inserire le pile rispettando le polarità + e -.
- Le pile esauste devono essere rimosse dal prodotto.
- Non mettere in cortocircuito i morsetti di alimentazione
- Non mischiare pile alcaline, pile standard (carbono-zinco) o pile ricaricabili (nicel-cadmio)

**Pile richieste per l'auto :**



Alimentazione   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
non incluso

**Cura e manutenzione:**

- Rimuovere sempre le pile dal giocattolo quando quest'ultimo non viene usato per un periodo di tempo prolungato.
- Pulite il giocattolo delicatamente con un panno pulito
- Tenete il giocattolo lontano dalla luce solare diretta
- Non immergere il giocattolo in acqua in quanto questo potrebbe danneggiare i componenti elettronici
- Sostituire le pile se la potenza diminuisce
- Temperatura di esercizio: 5 à 35 °C
- Ricevitore Categoria 3

IT - Questo prodotto deve essere usato a 27 o 40 MHz; fare riferimento all'etichetta sul corpo del prodotto.  
Banda di frequenza per la versione a 27 MHz: 26,957 - 27,283 MHz  
Banda di frequenza per la versione a 40 MHz: 40,66 - 40,7 MHz  
Potenza di radiofrequenza max. per entrambe le frequenze: <10 mW

Este producto se ajusta a la norma 2009/48/CE



Edad: 5+

# ATENCIÓN



Rriesgo de asfixia: componentes pequeños. No recomendado para niños menores de 3 años.

Sírvase conservar estas instrucciones, ya que contienen información importante.

## Fabricante:

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

## Importado/ distribuido por :

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseché las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.



### Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):

Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deséchelas separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

¡ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia. AVISO : Sírvase conservar este envase, ya que contiene información importante. Sujeto a cambios técnicos o colores. FABRICADO EN CHINA. Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd, declara que el tipo de equipamiento de radio SK17011 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Las interferencias electromagnéticas pueden entorpecer el uso del producto. Si se produce este problema, apague y vuelva a encender el aparato siguiendo las instrucciones del manual del usuario. En el caso de que no se reinicien las funciones, cambie de lugar.

## CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro a 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 1 minuto. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto sino una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

El usuario debe leer y guardar estas instrucciones para futuras consultas.

## Precauciones de seguridad:

- Padres: Leer las instrucciones de uso con sus hijos antes del primer uso.
- Detener el vehículo con el radiocontrol antes de recogerlo.
- Mantener las manos, el pelo y la ropa alejados de las partes móviles cuando el juguete esté en movimiento.
- No utilizar el vehículo teledirigido en la calle. Evitar impactar en personas, animales y los muebles de la casa.
- Advertencia: Toda transformación o modificación introducida en este producto, que no haya sido expresamente aprobada por los responsables de la conformidad, podría ocasionar la anulación de la autorización de uso que se concede al usuario.
- Los cables no deben ser insertados en tomas de corriente

## Pilas requeridas para el radiocontrol:



Suministro de Corriente  $\text{---}$   
DC 3V / 0.5W ; 2 X1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
no incluidas

## Advertencia en cuanto a las pilas:

- No recargar pilas no recargables.
- Las pilas recargables se deben retirar antes de la recarga.
- Las pilas recargables deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezclar tipos diferentes de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
- Utilizar únicamente pilas del mismo tipo que el recomendado o equivalente.
- Insertar las pilas respetando la polaridad + y -.
- Las pilas gastadas deben retirarse del producto.
- Evitar poner las terminales de alimentación en cortocircuito.

No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

## Pilas requeridas para el coche:



Suministro de Corriente  $\text{---}$   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
no incluidas

## Cuidados y mantenimiento:

- Retirar siempre las pilas del juguete cuando no se vaya a utilizar durante una temporada.
- Limpiar con cuidado utilizando un trapo limpio.
- Guardar lejos de toda fuente directa de calor.
- No sumergirlo en el agua, lo cual podría dañar los componentes electrónicos.
- Cambiar las pilas si disminuye la potencia
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C
- Receptor de la categoría 3

ES - Este producto funciona a 27 o 40 MHz. Consulta la etiqueta de la pieza de la carrocería como referencia.

Rango de frecuencias para la versión de 27 MHz: de 26.957 a 27.283 MHz

Rango de frecuencias para la versión de 40 MHz: de 40.66 a 40.7 MHz

Potencia de radiofrecuencia máxima para ambas frecuencias: <10 mW

Este produto está em conformidade com a norma 2009/48/CE



Classificação etária: 5+

**ATENÇÃO**

Risco de asfixia: peças pequenas.  
Não recomendado para menores de 3 anos.



Guarde este folheto uma vez que contém informações importantes.

**Fabricante :**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importado/  
distribuído por :**  
SILVERLIT SAS

80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



O símbolo do contedor de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. As pilhas são prejudiciais para a saúde e o ambiente. Ajude a proteger o ambiente dos riscos sanitários. Peça ao seu filho que elimine as pilhas devidamente colocando-as nos pilhões, para que as pilhas sejam recicladas sem nenhum risco.



**Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE):**

Quando este aparelho chegar ao fim da vida útil, retire todas as pilhas e elimine-as separadamente. Deixe os aparelhos eléctricos num centro de recolha de aparelhos electrónicos e electrodomésticos. Os outros componentes podem ser eliminados com o lixo doméstico.

**ATENÇÃO!** Não recomendado para crianças com menos de 3 anos. Risco de sufocação. **AVISO :** Conservar o endereço para referência future. Sujeito a alterações técnicas e cor. **FABRICADO EN CHINA.** Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que o equipamento de rádio SK17011 está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

A utilização do produto pode ser perturbada por interferências electromagnéticas. Se for esse o caso, desligue e volte a ligar o aparelho, seguindo as instruções do manual do utilizador. Se as funções não se reiniciarem, mude de lugar.

**CIRCUITO DE SEGURANÇA**

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 1 minuto. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

O usuário deve ler e guardar estas instruções para referência futura.

**Precauções de segurança:**

- Pais: ler as instruções de utilização com os seus filhos, antes da primeira utilização.
- Parar o veículo com o telecomando antes de pegar no carro com as mãos
- Manter as mãos, os cabelos e a roupa afastados das partes móveis quando o brinquedo está ligado.
- Não utilizar o carro telecomandado na rua. Não bater com o carro nas pessoas, nos animais e na mobília.
- Aviso! Todas as transformações ou alterações realizadas ao produto, que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, podem implicar a anulação da autorização de utilização concedida ao utilizador.
- Os linhas não devem ser inseridos em covas

**Pilhas necessárias para o comando:**



Fornecimento  
DC 3V / 0,5W ; 2 X1,5V "AA" / LR6 / AM3  
não incluído

**Aviso relativo às pilhas:**

- Não recarregar as pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas antes do recarregamento.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com usadas.
- Utilizar apenas as pilhas do mesmo tipo das recomendadas ou de um tipo equivalente.
- Inserir as pilhas respeitando as polaridades + e -.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não colocar os bornes de alimentação em curto-circuito.
- Não misturar pilhas alcalinas, pilhas padrão (zinco-carbono) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).

**Pilhas necessárias para o carro:**



Fornecimento  
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3  
não incluído

**Manutenção:**

- Retirar sempre as pilhas do brinquedo quando não é utilizada durante muito tempo.
- Limpar o brinquedo delicadamente com um pano limpo.
- Guardar o brinquedo longe de todas as fontes directas de calor.
- Não mergulhar o brinquedo na água, visto que tal pode danificar os componentes electrónicos.
- Substituir as pilhas se a potência diminuir.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 35 ° C
- Receptor de categoria 3

PT - Este produto funciona a 27 ou 40 mHz, consulte a etiqueta na estrutura ou as referências indicadas. Intervalo da banda de frequência para versão de 27 MHz: 26,957 - 27,283 MHz  
Intervalo da banda de frequência para versão de 40 MHz: 40,66 - 40,7 MHz  
Potência de frequência rádio máxima para ambas as frequências: < 10 mW

Dit product voldoet aan norm 2009/48/CE



Leeftijdscategorie: 5+

**OPGELET**

Risico op verstikking: kleine onderdelen. Af te raden voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Goed deze handleiding niet weg want deze bevat belangrijke informatie.

**Fabrikant**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Geïmporteerde/  
gedistribueerd door :**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare en knoopcelbatterijen, batterijdozen enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Batterijen zijn gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Help het milieu te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggooiden door ze af te geven bij een inzamelingspunt van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycled zonder risico.



**Elektrische en elektronische afval (WEEE):**

Wanneer dit apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dient u alle batterijen te verwijderen en ze afzonderlijk weg te gooien. Breng alle elektrische apparaten naar een inzamelingspunt voor elektronische en huishoudapparatuur. De andere onderdelen kunnen worden weggegooid met huishoudafval.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING:** Bewaar het adres voor toekomstig gebruik. Onderhoud van wijzigingen of technische kleuren. MADE IN CHINA. Hierbij verklaart Silverlit Toys Manufactory Ltd dat het Het type van radioapparaatuur SK17011 is in overeenstemming met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit EU is beschikbaar op het volgende adres : [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Het gebruik van het product kan worden ontregeld door elektromagnetische storingen. Als dit zich voordoet, moet u het apparaat uitschakelen en opnieuw inschakelen volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. In het geval de functies niet opnieuw worden geïnitieerd, moet u de locatie veranderen.

**VEILIGHEIDSCIRCUIT**

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidscircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 1 minuut. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

Gebruikers moeten houden en deze informatie voor toekomstig gebruik bewaren.

**Veiligheidsmaatregelen:**

- Ouders: lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kinderen aandachtig door vóór het eerste gebruik
- Breng het voertuig tot stilstand met de radiobesturing voordat u het in de hand neemt
- Houd handen, haren en kleding weg van bewegende onderdelen terwijl het speelgoed is ingeschakeld.
- Gebruik het radiografisch bestuurd voertuig niet op straat. Niet tegen mensen, dieren en meubilair laten stoten.
- Waarschuwing: elke transformatie of wijziging aan het product die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kan het gebruiksrecht dat aan de gebruiker is verleend, ongedaan maken.
- De zoons mogen niet worden aangebracht in de connectoringangen.

**Waarschuwing met betrekking tot de batterijen:**

- Nooit niet-oplaadbare batterijen proberen op te laden
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat ze worden opgeladen
- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- Geen verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen gebruiken
- Alleen batterijen gebruiken van hetzelfde type zoals aangeboven of van een equivalent type
- Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- Leg de batterijen niet uit het product worden verwijderd
- Geen kortsluiting van de aansluitklemmen veroorzaken
- Geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-kool) of oplaadbare batterijen (nikkelcadmium) mengen

**Verzorging en onderhoud:**

- Verwijder altijd de batterijen uit het speelgoed als het langere tijd niet zal worden gebruikt
- Veeg het speelgoed voorzichtig af met een schone doek
- Bewaar het speelgoed uit de buurt van elke directe warmtebron
- Het speelgoed niet onderdompelen in water omdat hierdoor de elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken
- Vervang de batterijen als de kracht afneemt
- Bedrijfstemperatuur: 5 à 35 ° C
- Ontvanger Categorie 3

NL - Dit product wordt bediend met ofwel 27 of 40 MHz, raadpleeg het label op het hoofddeel ter referentie. Frequentiebandbereik voor de versie van 27 MHz: 26.957 - 27.283 MHz. Frequentiebandbereik voor de versie van 40 MHz: 40.66 - 40.7 MHz. Maximaal radiofrequentievermogen voor beide frequenties: < 10 mW

**Batterijen, vereist voor de zender:**



Stroomvoorziening  $\text{---}$   
DC 3V / 0.5W ; 2 X1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
niet inbegrepen

**Batterijen, vereist voor de auto:**



Stroomvoorziening  $\text{---}$   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
niet inbegrepen

Dieses Produkt erfüllt die Norm 2009/48/CE.



Altersgruppe : 5+

**ACHTUNG**



Erstckungsrisiko : kleine Teile.  
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Diese Mitteilung lieber nicht wegwerfen, sie enthält wichtige Informationen.

### Hersteller:

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importiert/

### verteilt durch :

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Das Symbol einer durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass einfache oder wiederaufladbare Batterien, Knöpfe, Batterieblöcke usw. nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Batterien sind für Gesundheit und Umwelt gefährlich. Schützen Sie die Umwelt vor Gesundheitsrisiken. Fordern Sie Ihr Kind auf, die Batterien ordnungsgemäß an den Sammelstellen der Gemeinde abzugeben. Auf diese Weise werden Batterien gefahrlos wiederverwertet.



### Elektrische und elektronische Abfälle:

Erreicht dieses Gerät sein Lebensende, entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie sie getrennt. Bringen Sie die elektrischen Geräte zu einer Sammelstelle für elektronische Apparate und Haushaltslektrik. Die anderen Komponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

**ACHTUNG !** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstckungsrisiko. WARNHINWEIS : Adresse für späteres Nachschlagen aufbewahren. Thema Technische Änderungen oder Farben. HERGESTELLT IN CHINA. Hiermit erklärt Silverlit Toys Manufactory Ltd, das der Funkgerät Typ SK17011 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Die Benutzung des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In einem solchen Fall den Apparat gemäß den Hinweisen des Benutzerhandbuchs aus- und wieder einschalten. Falls sich die Funktionen nicht neu initialisieren lassen, wechseln Sie den Standort.

### SICHERHEITS-SCHALTUNG

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 1 Minute. Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem erwähnten Zeitraum wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

Benutzer sollten zu halten und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen.

### Sicherheitsvorkehrungen:

- Eltern: Lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung die Benutzungshinweise gemeinsam mit Ihren Kindern.
- Stoppen Sie das Fahrzeug mit der Fernsteuerung, bevor Sie es in die Hand nehmen.
- Solange das Spielzeug in Betrieb ist, halten Sie Hände, Haare und Kleidung entfernt von den beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das ferngesteuerte Fahrzeug nicht auf der Strasse. Nie Personen, Tiere oder das Wohnungsmobil anfahren.
- Achtung: Jede an diesem Produkt vorgenommene Transformation oder Veränderung, die nicht ausdrücklich erlaubt wird durch den Haftungsbereich der Konformität, kann die Annullierung der dem Benutzer erteilten Benutzergenehmigung zur Folge haben.
- Die draht sollten nicht in die steckt Konnektoreingänge stecker.

### Warnung in Bezug auf die Batterien:

- Nicht-wiederaufladbare Batterien nie erneut laden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor erneutem Laden ausgebaut werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen erneut geladen werden.
- Batterien unterschiedlichen Typs bzw. neue und gebrauchte Batterien nie miteinander mischen.
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertig verwenden.
- Beim Einsatz der Batterien die Polarität (+ und -) beachten.
- Verschlissene Batterien sind aus dem Produkt zu nehmen.
- Anschlusspole nie kurzschließen.
- Nie Alkalin-, Standard- (Karbon-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien miteinander mischen.


### Pflege und Wartung :

- Bleibt das Spielzeug längere Zeit unbenutzt, sind stets die Batterien heraus zu nehmen.
- Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch vorsichtig reinigen.
- Das Spielzeug stets fern von einer direkten Wärmequelle halten.
- Das Spielzeug nie in Wasser eintauchen, dies kann die elektronischen Komponenten beschädigen.
- Falls die Leistung sinkt, die Batterien austauschen.
- Betriebstemperatur: 5 à 35 °C
- Empfänger Kategorie 3

DE - Dieses Produkt wird entweder mit 27 oder 40 MHz betrieben; Sie finden die genaue Angabe auf dem Etikett am Gerät.  
Frequenzbandbreite bei 27 MHz: 26,957 – 27,283 MHz  
Frequenzbandbreite bei 40 MHz: 40,66 – 40,7 MHz  
Maximale Hochfrequenz-Leistung für beide Frequenzen: < 10 mW


### Für den Sender erforderliche Batterien:



Stromversorgung   
DC 3V / 0,5W ; 2 X1,5V "AA" / LR6 / AM3  
nicht inbegriffen

### Für das Fahrzeug erforderliche Batterien:



Stromversorgung   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3  
nicht inbegriffen



Данное изделие соответствует стандарту 2009/48/CE



Возрастная группа: 5 +

**Внимание**



Опасность удушья: мелкие детали. Не рекомендуется детям младше 3 лет

Не выбрасывайте данную инструкцию, так как она содержит важную информацию.

**Производитель**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Импортер**  
АО Торговый дом  
«Гулливер и Ко»  
г. Москва, ул.  
Электровзводская, 29,  
стр. 2



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что использованные батарейки, аккумуляторные батарейки, кнопки, блоки батареек, и т.д. не следует бросать вместе с бытовым мусором. Батарейки вредны для здоровья и окружающей среды. Помогите нам защитить окружающую среду. Попросите ребенка правильно утилизировать батарейки, сдав их на сборный пункт вашего города. Таким образом, батарейки перерабатываются безопасно для окружающей среды.



**Электрические и электронные отходы (ЭИЭО):**

Когда данное изделие выйдет из строя, выньте из него батарейки и утилизируйте их отдельно. Сдайте электроприборы в центр сбора для электронных приборов и бытовой техники. Другие компоненты могут быть выброшены вместе с бытовыми отходами.

**Аттенция!** Этот товар не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Проплатывание мелких деталей может привести к асфиксии. Предупреждение: Держите адрес для использования в будущем. Возможен технический изменения являются. сделано в Китае. Настоящим компания Silverlit Toys Manufactory Ltd заявляет, что радиооборудование типа SK17011 соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕУ. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по указанному адресу в Интернете: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

На использование данного изделия могут влиять электромагнитные помехи. Если это произойдет, просто выключите и снова включите устройство, следуя инструкциям в руководстве пользователя. В случае если функции устройства не восстанавливаются, измените место использования.

**СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ :**

Во время использования мощности содержится в электрической цепи может быть очень высокой (например, во время вращения 360 °). В таком случае, цепь защиты останавливает транспортное средство примерно от 1 минут. В течение этого периода, автомобиль не будет реагировать на сигналы от передатчика. Это не дефект, но меры безопасности, чтобы защитить внутреннюю электронику. После этого периода, автомобиль будет возобновить нормальную работу.

Пользователь должен хранить эту инструкцию для использования в будущем.

**Меры предосторожности:**

- Родители: пожалуйста, прочитайте инструкцию по применению вместе с детьми перед первым использованием изделия.
- Всегда выключайте радиоуправляемый автомобиль, прежде чем взять его в руки.
- Не касайтесь движущихся частей руками, волосами и одеждой, когда игрушка включена.
- Не используйте машину на проезжих частях.
- Необходимо избежать столкновений с людьми, животными и мебелью.
- Внимание! любое изменение или преобразование данного изделия без предварительного одобрения стороной, ответственной за соответствие, может привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию для пользователя.
- Нельзя засовывать провода в розетку.

**Предупреждение относительно батареек :**

- Не заряжайте не аккумуляторные батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из устройства перед зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться под наблюдением взрослых.
- Не смешивайте различные типы батареек, а также новые и старые батарейки.
- Используйте только батарейки рекомендованного типа или эквивалентного ему типа.
- Вставляйте батарейки в соответствии с полярностью + и -
- Использование батареек следует вынуть из изделия
- Избегайте короткого замыкания элементов питания
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) батарейки или аккумуляторные батарейки (никель-кадмиевые)

**Уход и ремонт:**

- Всегда вынимайте батарейки из игрушки, если она долго не используется.
  - Аккуратно протирайте игрушку чистой тканью
  - Держите игрушку подальше от прямого источника тепла
  - Не погружайте игрушку в воду, это может повредить электронные компоненты
  - Замените батарейки, если мощность уменьшается
  - Рабочая температура: 5 - 35 ° C
  - Приемник Категория 3
- RU - Устройство работает на частоте 27 или 40 МГц. Точные сведения см. на этикетке, прикрепленной к корпусу. Диапазон частот для версии 27 МГц: 26,957 – 27,283 МГц  
Диапазон частот для версии 40 МГц: 40,66 – 40,7 МГц  
Максимальная мощность радиосигнала для обеих значений частоты: <10 мВт

**Батарейки, необходимые для передатчика:**



Поставка ==  
DC 3V / 0.5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
не в комплекте

**Батарейки, необходимые для автомобиля:**



Поставка ==  
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
не в комплекте

Výrobek splňuje požadavky směrnice 2009/48/ES



Věková kategorie: 5+

**POZOR** 

'Není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udušení.

Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace.

**Výrobce:**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Dovezený/**

**instalovaný :**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že monočlánek, nabíjecí baterie, knoflíkové baterie, bloky baterií atd. nesmějí být vyhazovány do popelnice určených pro směsný odpad. Baterie jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Pomáhejte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Požádejte své dítě, aby baterie zlikvidovalo vhodným způsobem tak, že je odevzdá na nejbližším sběrném místě. Baterie tak budou recyklovány zcela bez rizika.



**Elektrického a elektronického odpadu (WEEE):**  
Když tato jednotka je konec života, odstraníte všechny baterie a vyhodíte odděleně. Přinést spotřebiče elektrické elektronických zařízení sběrný spotřebiče. Ostatní složky mohou být smíchány s domovní odpad.

POZOR! Není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udušení. Varování : Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace. S výhradou technických změn nebo barvy. Vyrobeno v Číně. Společnost Silverlit Toys Manufactory Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SK17011 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Používání tohoto výrobku může být narušeno elektromagnetickými interferencemi. V takovém případě zařízení vypnete a znovu zapnete podle pokynů uvedených v příručce pro uživatele. Pokud se funkce zařízení neobnoví, změňte místo.

**'BEZPEČNOSTNÍ OBVOD:**

Během používání může být napětí v elektrickém obvodu velmi vysoké (například při otáčení o 360°). Bezpečnostní obvod v takovém případě zastaví vozidlo přibližně na 1 minutu. Během tohoto období nebude vozidlo reagovat na žádný signál pocházející z vysílače. Nejedná se o závod, nýbrž o bezpečnostní opatření chránící vnitřní elektronické obvody. Po uplynutí této doby bude vozidlo fungovat normálně.

Uživatel si musí tyto pokyny přečíst a uschovat je pro budoucí použití.

**Bezpečnostní opatření:**

- > Rodiče: Přečtete svým dětem pokyny k použití před prvním použitím zařízení.
- > Před tím, než vzmete vozidlo do ruky, jej vypnete pomocí dálkového ovládní.
- > Ruce, vlasy a oděvy udržujte v bezpečné vzdálenosti od hračky v provozu.
- > Nepoužívejte dálkové ovládané vozidlo na ulici. Nenarážte do lidí, zvířat ani nábytku v domě.
- > Varování: Veškeré změny nebo úpravy provedené na tomto výrobku bez výslovného schválení strany odpovídající za shodu mohou mít za následek zrušení povolení k používání výrobku, které bylo uživateli uděleno.
- > Je zakázáno umísťovat elektrické dráty do elektrických zásuvek.

**Varování týkající se baterií:**

- > Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- > Nabíjecí baterie vyjměte před nabíjením ze zařízení.
- > Nabíjecí baterie musejí být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.
- > Nemíchejte různé typy baterií, ani nové baterie s použitými.
- > Používejte výhradně baterie doporučeného či podobného typu.
- > Při vkládání baterií do zařízení dodržujte polaritu + a -.
- > Vybité baterie vyjměte ze zařízení.
- > Nezkratujte přívodní svorky.
- > Nemíchejte alkalické baterie se standardními (zinko-uhlíkovými) či nabíjecími (nikl-kadmiovými) bateriemi.

**Péče a údržba:**

- > Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vždy z ní vyjměte baterie.
- > Hračku jemně otřete čistým hadříkem.
- > Udržujte hračku mimo dosah všech přímých zdrojů tepla.
- > Neponořujte hračku do vody, mohlo by dojít k poškození jejích elektronických součástí.
- > Pokud je výkon baterií oslaben, vyměňte je za nové.

**Praktické rady:**

Abyste bylo dosaženo optimálního výkonu, použijte k napájení auta nové alkalické baterie.  
Provozní teplota: 5 až 35 °C  
Přijímací zařízení kategorie 3

CZ - Tento výrobek je provozován na frekvenci 27 nebo 40 MHz, viz přehled na štítku.  
Rozsah kmitočtových pásem pro verzi 27 MHz: 26,957 - 27,283 MHz  
Rozsah kmitočtových pásem pro verzi 40 MHz: 40,66 - 40,7 MHz  
Maximální radiofrekvenční výkon pro obě frekvence: < 10 mW

**Baterie požadované pro vysílací zařízení:**



Napájení — — —  
DC 3 V / 0.5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
není součástí balení

**Baterie požadované pro auto:**



Napájení — — —  
DC 6 V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
nejsou součástí balení

Ez a termék megfelel a 2009/48/EK szabványoknak.



Korosztály: 5+

**FIGYELEM**

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.

Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz.

**Gyártó:**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importáltza/**

**forgalmazza:**  
**SILVERLIT SAS**  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy az egyszerű, újratölthető elemeket, gombelemeket, elemblokkokat, stb. nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Az elemek veszélyesek az egészségre és a környezetre. Járuljon hozzá a környezet egészségügyi kockázatokkal szembeni védelméhez! Kérje meg gyermekét, hogy ha az elemeket le akarja selejtezni, vigye őket a település kijelölt gyűjtőpontjaira. Ily módon az elemek újrahasznosítása biztonságos.



**Elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE):**  
Ha ez az egység az élet végén, vigye ki az összes elemek és dobja külön-külön. Hozd készülékek elektromos elektronikus berendezések gyűjtőközpontba készülékek. A többi komponens keverhető háztartási hulladék.

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Figyelmeztetés: Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz. A műszaki változtatások és a színeket. MADE IN KINA. A Silverlit Toys Manufactory Ltd vállalat ezennel kijelenti, hogy a(z) SK17011 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi internetcímen érheti el: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

A termék használatát az elektromágneses interferencia zavarhatja. Ha ez történik, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket a használati útmutató utasításai szerint. Abban az esetben, ha a funkciókat nem lehet újra inicializálni, változtasson helyet.

**BIZTONSÁGI ÁRAMKÖR:**

Használat közben az elektromos áramkörben lévő teljesítmény nagyon magas lehet (például 360°-os forgatás közben). Ebben az esetben a biztonsági áramkör kb. 1 percre leállítja a járművet. Ez idő alatt az autó nem reagál az adóegységtől érkező jelekre. Ez nem hiba, hanem a belső áramkörök védelmére irányuló biztonsági intézkedés. Amikor ez az idő letelik, az autó újra normálisan működik.

A felhasználó köteles elolvasni és későbbi használatra megőrizni ezeket az utasításokat.

**Biztonsági óvintézkedések:**

- > Szülőök: az első használat előtt szíveskedjék gyermekével közösen elolvasni a használati utasítást.
- > Mielőtt a járművet kézbe venné, állítsa le a rádióvevőrésszel.
- > A játék működése közben tartsa távol a kezét, a haját és a ruháját a mozgó alkatrészekről.
- > Ne használja az utcán a rádióvevőrelt járművet. Ne ütköztesse emberekkel, állatokkal és lakberendezési tárgyakkal.
- > Figyelmeztetés: A termék minden olyan átalakítása vagy módosítása, amit a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá kifejezetten, a felhasználónak adott használati engedély érvénytelenítését eredményezheti.
- > A huzalokat nem szabad az elektromos aljzatokba dugni.

**Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés:**

- > Ne töltse a nem tölthető elemeket.
- > Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni.
- > Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- > Ne keverje össze a különböző típusú elemeket, ill. az új elemeket a használtakkal.
- > Csak ajánlott típusú, vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- > Az elemek behelyezése közben ügyeljen a + és - pólusokra.
- > A használt elemeket el kell távolítani a termékből.
- > Ne zárja rövidre a táppólusokat.
- > Ne keverje az alkáli elemeket, a standard elemeket (szén-cink), ill. az újratölthető elemeket (nikkel-kadmium).

**Ápolás és karbantartás:**

- > Vegye ki mindig az elemeket a játékból, ha hosszú ideig nem használják.
- > Óvatosan törölje meg a játékot egy tiszta ronggyal.
- > Tartsa távol a játékot minden közvetlen hőforrástól.
- > Ne merítse vízbe a játékot, mert károsodhatnak az elektronikus alkatrészek.
- > Cserélje ki az elemeket, ha a teljesítmény csökken.

**Gyakorlati tanács:**

Az optimális teljesítmény érdekében az autó energiaellátásához új alkáli elem használata ajánlott. Működési hőmérséklet: 5 - 35°C  
Vevőegység 3. kategória

HU - A termék vagy 27 vagy 40 MHz-en működik, kérjük, nézze meg az egységen lévő címken a tisztázás érdekében.

Frekvencia sáv tartomány a 27 MHz-es verzióhoz: 26,957 - 27,283 MHz  
Frekvencia sáv tartomány a 40 MHz-es verzióhoz: 40,66 - 40,7 MHz  
Maximális nagyfrekvenciás teljesítmény mindkét frekvenciához: <10 mW

**Az adóegységhez szükséges elemek:**

Tápegység —=—  
DC 3V / 0,5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
a csomag nem tartalmazza

**Az autóhoz szükséges elemek:**

Tápegység —=—  
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
a csomag nem tartalmazza

Produkten uppfyller kraven i standarden 2009/48/EG



Ålderskategori: 5+

**VARNING**

Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år.

Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information

**Tillverkare**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

**Importör/de distribueras av**

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Symbolen som visar en överkryssad papperskorg indikerar att vanliga batterier, uppladdningsbara batterier, knappcellsbatterier, batteripaket etc. inte får kastas i hushållsoporna. Batterier är farliga för hälsan och miljön. Hjälp till att skydda miljön mot hälsorisker. Be ditt barn att kasta batterierna korrekt genom att ta dem till ditt lokala insamlingsställe. På så sätt kan batterierna säkert återvinnas.



**Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE):**  
När enheten når slutet av sin livslängd, ta ur alla batterier och kasta dem separat. Ta elektriska enheter till en uppsamlingscentral för elektronisk utrustning och hushållsapparater. Andra delar kan kastas i hushållsoporna.

WARNING! Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år. **VARNING:** Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information. Rätt är reserv för effekter förändringar i färger och tekniska detaljer. **TILLVERKAD I KINA.** Härmad intygar Silverlit Toys Manufactory Ltd att radioutrustning av typen SK17011 motsvarar kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Användningen av produkten kan störas av elektromagnetiska störningar. Om så är fallet, slå av och sedan på enheten igen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Om funktionen inte återställs, gå till en annan plats.

**SÄKERHETSKRETS:**

Under användning kan den interna strömlinjen i den elektriska kretsen bli ganska varm (till exempel under en 360-graders spinn). I sådana fall stänger säkerhetskretsen av fordonet i ca 1 minut. Under denna period svarar inte bilen på signaler från sändaren. Detta är ingen defekt utan en säkerhetsåtgärd för att skydda de elektroniska kretsarna. Efter denna period återgår bilen till normal drift.

Användaren ska läsa och spara dem för framtida bruk.

**Säkerhetsåtgärder:**

- > Föräldrar: läs instruktionerna med dina barn innan produkten används för första gången.
- > Stoppa fordonet med fjärrkontrollen innan den plockas upp.
- > Se till att händer, hår och kläder inte kommer i kontakt med rörliga delar när leksaken används.
- > Använd inte fordonet med radiokontrollen på gatan. Undvik att krocka med människor, djur och möbler.
- > Varning: eventuella ändringar eller modifikationer till denna produkt som inte uttryckligen har godkänts i det berörda avsnittet av försäkran om överensstämmelse kan upphäva behörigheten att använda produkten som tidigare beviljats användaren.
- > Ledningarna får inte föras in i vägguttag.

**Batterivarning:**

- > Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- > Laddningsbara batterier måste tas ur innan de laddas om.
- > Laddningsbara batterier måste laddas under uppsyn av en vuxen.
- > Blanda inte olika batterityper eller nya batterier med gamla.
- > Använd endast batterier av rekommenderad eller motsvarande typ.
- > Var noga med att respektera polariteten för + och - när du byter batterier.
- > Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- > Kortslut inte kraftplintarna.
- > Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) och laddningsbara batterier (nickel-kadmium).

**Skötsel och underhåll:**

- > Ta alltid ur batterierna från leksaken om den inte kommer att användas på ett tag.
- > Torka leksaken försiktigt med en ren trasa.
- > Se till att leksaken inte kommer i kontakt med en direkt värmekälla.
- > Sänk inte ner leksaken i vatten, eftersom detta kan skada elektroniska komponenter.
- > Byt batterier när de förlorat kraften.

**Tips:**

- > För optimal prestanda är det rekommenderat att använda nya alkaliska batterierceller.
- > Drifttemperatur mellan 5–35°C
- > Mottagarkategori 3

SU - Denna produkt används på antingen 27 eller 40 MHz - tydlig uppgift framgår av etiketten på stommen.  
Frekvensbandsområde för 27 MHz-versionen: 26,957-27,283 MHz.  
Frekvensbandsområde för 40 MHz-versionen: 40,66-40,7 MHz.  
Max RF-effekt för båda frekvenserna <10 mW

**Batterier som krävs för sändaren:**



Strömförsörjning  $\text{---} \text{---}$   
DC 3V / 0.5W; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 ingår ej

**Batterier som krävs för bilen:**



Strömförsörjning  $\text{---} \text{---}$   
DC 6V / 7W; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 ingår ej

Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2009/48/EC



Alderskategori: 5+

**ADVARSEL**

Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan svelges. Ikke anbefalt for barn under 3 år.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes.

**Produsent**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importert/  
distribuert av**

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Symbolet som viser en søppelkasse med kryss over, betyr at vanlige batterier, oppladbare batterier, knappcellebatterier, batteripakker osv. ikke skal kastes i restavfallet. Batterier er skadelige for helse og miljø. Bidra til å beskytte miljøet mot helsefare. Oppfordre barnet ditt til å kaste batteriene ved å ta dem til din nærmeste miljøstasjon eller returpunkt. Slik kan batteriene gjenvinnes på en forsvarlig måte.

ADVARSEL Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan svelges. Ikke anbefalt for barn under 3 år. ADVARSEL : Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes. Med forbehold om tekniske endringer eller farger. MADE IN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd deklarerer med dette at radioutstyret SK17011, er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten om EU-samsvarserklæringen er gjengitt på følgende Internett-adresse: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)



**Kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE):**

Fjern og kast alle batterier i produktet på en forsvarlig måte når produktet har nådd slutten på sin levetid. Ta alle elektriske deler til en miljøstasjon eller et returpunkt for elektronisk avfall og husholdningssapparat. Andre komponenter kan kastes i restavfallet.

Bruk av produktet kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser. Skulle forstyrrelser oppstå, skru produktet av og på igjen og følg anvisningene i brukerveiledningen. Flytt til et annet område dersom funksjonene ikke tilbakestilles.

**SIKKERHETSKRETS:**

Intern strøm i den elektriske kretsen kan bli svært høy under bruk (for eksempel ved en 360-graders spinn). Skulle dette skje, vil sikkerhetskretsen slå av kjøretøyet i ca. 1 minutt. Bilen vil ikke reagere på signaler fra fjernkontrollen i dette tidsrommet. Dette er ikke en produktfeil, men et sikkerhetstiltak for å beskytte de elektriske kretsene. Bilen vil fungere som normalt igjen etter at sikkerhetsperioden er over.

Brukeren må lese og lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse.

**Sikkerhetstiltak:**

- > Foreldre: Les instruksjonene sammen med barnet/barna før dere tar i bruk produktet for første gang.
- > Stans kjøretøyet med fjernkontrollen før det plukkes opp.
- > Hold hender, hår og klær borte fra bevegelige deler når leketøyet er i bruk.
- > Bruk ikke kjøretøyet med fjernkontrollen i gaten. Unngå kollisjoner med mennesker, dyr og møbler.
- > Advarsel: Enhver endring eller modifikasjon gjort på dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent i den aktuelle delen i samsvarserklæringen kan føre til annullering av brukerautorisasjonen.
- > Ledninger skal ikke føres inn i kontaktuttak.

**Batteriadvarel:**

- > Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
- > Oppladbare batterier må fjernes for de lades.
- > Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- > Bland ikke sammen forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier.
- > Benytt kun anbefalte batteritype, eller tilsvarende.
- > Vær påpasselig med riktig plassering av batteripolene ved innsettning av batteriene.
- > Brukte batterier må fjernes fra produktet.
- > Ikke kortslutt strømterminalene.
- > Bland ikke alkaliske batterier, brunstensbatterier (sink-karbon-batterier) og oppladbare batterier (nikkel-kadmiumbatterier).

**Skjøtsel og vedlikehold:**

- > Fjern alltid batteriene fra leketøyet dersom det ikke blir brukt over lengre tid.
- > Tørk leketøyet forsiktig med en ren klut.
- > Hold leketøyet borte fra direkte varme.
- > Ikke dypp leketøyet i vann, da dette kan skade de elektriske delene.
- > Erstatt batteriene når de blir svakere.

**Tips:**

- > Det anbefales å bruke nye alkaliske batterier for best ytelse.
- > Bruktemperatur ligger på 5–35 °C
- > Mottaker Kategori 3

NO - Dette produktet opererer enten ved 27 eller 40 MHz, se på hoveddelen for en tydelig referanse. Frekvensbånd-området for 27 MHz-versjonen: 26,957 – 27,283 MHz  
Frekvensbånd-området for 40 MHz-versjonen: 40,66 – 40,7 MHz  
Maksimal radiofrekvensseffekt for begge frekvensene: <10 mW

**Batterier til sender:**



Strømforsyning   
DC 3V / 0.5W ; 2 X1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ikke inkludert

**Batterier til bil:**



Strømforsyning   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ikke inkludert

Dette produkt er i overensstemmelse med 2009/48/EF-standarden



Alderskategori: 5+

**ADVARSEL** 

Risiko for kvælning: små dele.  
Anbefales ikke til børn under 3 år.

Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger

### Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importeret/  
distribueres af**  
SILVERLIT SAS

80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Symbolet med en overstreget affaldsspand indikerer, at almindelige batterier, genopladelige batterier, knapcellebatterier, batteripakker osv. ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Batterier er farlige for sundheden og miljøet. Hjælp med at beskytte miljøet mod sundhedsrisici. Bed dine børn om at bortskaffe batterier på en korrekt måde ved at tage dem med til det lokale indsamlingssted. På denne måde kan batterier genbruges på en sikker måde.



### Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot):

Når denne enhed når til slutningen af sin levetid, skal du fjerne alle batterier og bortskaffe dem adskilt. Bring elektriske enheder til et indsamlingscenter for elektronisk udstyr og husholdningsapparater. Andre komponenter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

ADVARSEL! Risiko for kvælning: små dele. Anbefales ikke til børn under 3 år.  
ADVARSEL: Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger. Ret er reserveret til at foretage ændringer i farver og tekniske detaljer. LAVET I KINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd erklærer hermed, at radioudstyrtypen SK17011 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Anvendelsen af produktet kan blive forstyrret af elektromagnetisk interferens. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke enheden og tænde den igen, mens du følger instruktionerne i brugermanualen. Hvis funktionerne ikke nulstilles, så flyt et andet sted hen.

### SIKKERHEDSKREDSLØB:

Under brug kan den indre strøm i det elektriske kredsløb blive ret høj (for eksempel under en 360-drejning). I et sådant tilfælde stopper sikkerhedskredsløbet køretøjet i cirka 1 minut. I denne periode reagerer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette er ikke en fejl, men en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte de elektroniske kredsløb. Efter denne periode vil bilen genoptage normal drift.

Brugeren skal læse og gemme disse instruktioner til senere brug.

### Sikkerhedsforanstaltninger:

- > Til forældre: læs venligst vejledningen sammen med dit barn, inden I benytter produktet for første gang.
- > Stand køretøjet med fjernbetjeningen, inden det samles op.
- > Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele, når legetøjet er i drift.
- > Brug ikke køretøjet med radiostyringen på gaden. Undgå sammenstød med mennesker, dyr og møbler.
- > Advarsel: enhver ændring eller modifikation af dette produkt, der ikke er udtrykkeligt godkendt i det relevante afsnit af overensstemmelse-serklæringen, kan opsigte brugerens tilladelse til anvendelse.
- > Ledningerne må ikke indsættes i stikkontakter.

### Batteriadvarsel:

- > Du må ikke genoplade ikke-genopladelige batterier.
- > Genopladelige batterier skal fjernes fra genoplading.
- > Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen.
- > Bland ikke forskellige typer batterier eller nye batterier med gamle batterier.
- > Brug kun batterier af den anbefalede type eller en tilsvarende type.
- > Sørg for at være opmærksom på + og - polerne, når batterierne sættes i.
- > Brugte batterier skal fjernes fra produktet.
- > Du må ikke kortslutte strømterminalerne.
- > Bland ikke alkaline-batterier, standardbatterier (kul-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium).

### Beskyttelse og vedligeholdelse:


- > Fjern altid batterierne fra legetøjet, hvis det ikke anvendes i længere tid.
- > Aftør legetøjet forsigtigt med en ren klud.
- > Hold legetøjet væk fra direkte varmekilder.
- > Nedsæk ikke legetøjet i vand, da dette kan beskadige elektroniske dele.
- > Udskift batterierne, når de bliver mindre kraftfulde.

### Tips:


- > For optimal ydelse anbefales det at bruge alkaline-battericeller.
- > Driftstemperatur 5–35 °C
- > Kategori 3-motdager

DN - Dette produkt fungerer ved enten 27 eller 40 MHz; jf. venligst mærkaten på karosseriet. Frekvensområde for 27 MHz-versionen: 26,957-27,283MHz  
Frekvensområde for 40 MHz-versionen: 40,66-40,7 MHz  
Maksimal radiofrekvensudgangseffekt for begge frekvenser: < 10 mW

### Påkrævede batterier til senderen:

 Strømforsyning  $\text{---} \text{---}$   
DC 3V / 0.5W ; 2 X1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ikke inkluderet

### Påkrævede batterier til bilen:

 Strømforsyning  $\text{---} \text{---}$   
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ikke inkluderet

Tämä tuote on standardin 2009/48/EY mukainen



Ikäryhmä: 5+

## VAROITUS

Tukehtumisvaara: pieniä osia.  
Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille.



Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa

### Valmistaja

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Tuotujen/jakamat

SILLERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



Jätessäilömerkki, jonka yli on vedetty risti, tarkoittaa, että tavallisia paristoja, ladattavia paristoja, nappiparistoja, paristoyksiköjä jne. ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Paristot ovat vaarallisia terveydelle ja ympäristölle. Auta suojaamaan ympäristöä terveysriskeltä. Pyydä lastasi hävittämään paristot vastuullisesti toimittamalla ne paikalliseen keräyspisteeseen. Näin ne voidaan kierrättää turvallisesti.



#### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu:

Kun tämä laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, poista kaikki paristot ja hävitä ne erikseen. Toimita sähkölaitteet elektroniikkalaitteiden ja kodinkoneiden keräyskeskukseen. Muut komponentit voidaan hävittää talousjätteen mukana.

VAROITUS! Tukehtumisvaara: pieniä osia. Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. VAROITUS : Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa. Oikeus on varattu toteuttaa muutoksia värejä ja tekniset tiedot. VALMISTETTU KILNASSA. Täten Silverlit Toys Manufactory Ltd vakuuttaa, että radiolaitteen tyyppi SK17011 noudattaa Direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Sähkömagneettiset häiriöt voivat häiritä tuotteen käyttöä. Kytke tässä tapauksessa laite pois päältä ja sitten takaisin päälle noudattaen käyttöoppaan ohjeita. Jos toiminnot eivät palaudu normaaleiksi, siirry toiseen paikkaan.

#### TURVAPIIRI:

Käytön aikana virtapiirin sisäinen virta voi nousta suureksi (esimerkiksi 360-asteen pyörähdyksen aikana). Tällaisessa tapauksessa turvapiiri kytketä ajoneuvon pois päältä noin yhden minuutin ajaksi. Tänä aikana auto ei reagoi lähettimen signaaleihin. Kyseessä ei ole vika, vaan elektronia piirejä suojaava turvatoimi. Mainitun ajan jälkeen auto toimii taas normaalisti.

Käyttäjän tulee lukea ja tallentaa nämä ohjeet myöhemmä käyttöä varten.

#### Turvavaroitomenpiteet:

- > Vanhemmat: lukekaa ohjeet lasten kanssa ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
- > Pysäytä ajoneuvo kauko-ohjaimella ennen sen nostamista.
- > Pidä kädet, hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien läheltä, kun lelu on toiminnassa.
- > Älä käytä ajoneuvoa radio-ohjauksella kadulla. Vältä törmäyksiä ihmisiin, eläimiin ja huonekaluihin.
- > Varoitus: kaikki tuotteeseen tehtävät muutokset, joita vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asiaankuuluvassa osiossa ei ole nimenomaisesti hyväksytty, voivat kumota käyttäjälle annetun tuotteen käyttöluvan.
- > Ohjeita ei saa asettaa pistorasiaan.

#### Paristovaroitus:

- > Älä lataa ei-ladattavia paristoja.
- > Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista.
- > Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa.
- > Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- > Käytä vain suositeltuja paristotyyppisiä tai vastaavia.
- > Noudata +- ja --napaisuuksia, kun asetat paristot.
- > Käytetyt paristot tulee poistaa tuotteesta.
- > Älä kytke virtanapojia oikosulkuun.
- > Älä sekoita keskenään alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja (nikeli-kadmium).

#### Huolto ja ylläpito:

- > Poista aina paristot lelusta, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- > Pyyhi lelu varovasti puhtaalla liinalla.
- > Pidä lelu poissa suorien lämmönlähteiden lähetyiltä.
- > Älä upota lelua veteen, sillä se voi vahingoittaa elektronia komponentteja.
- > Vaihda paristot, kun niiden teho heikkenee.

#### Vinkejä:

- > Uusia alkaliparistoja suositellaan optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
- > Käyttölämpötila 5–35 °C
- > Vastaanotinluokka 3

FI - Tämä tuote toimii joko 27 tai 40 MHz:n taajuudella, katso tuotteen rungon etikettiä.  
Taajuuskaistan alue 27 MHz:n versiolle: 26,957 – 27,283 MHz  
Taajuuskaistan alue 40 MHz:n versiolle: 40,66 – 40,7 MHz  
Maksimi radiotaajuusteho kummallekin taajuudelle: <10 mW

#### Lähettimen vaadittavat paristot:



Virtalähde — — —  
DC 3V / 0.5W ; 2 X 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ei sisälly

#### Autoon vaadittavat paristot:



Virtalähde — — —  
DC 6V / 7W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
ei sisälly

**EXOST™**

**SILVERLIT SAS**

80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France